

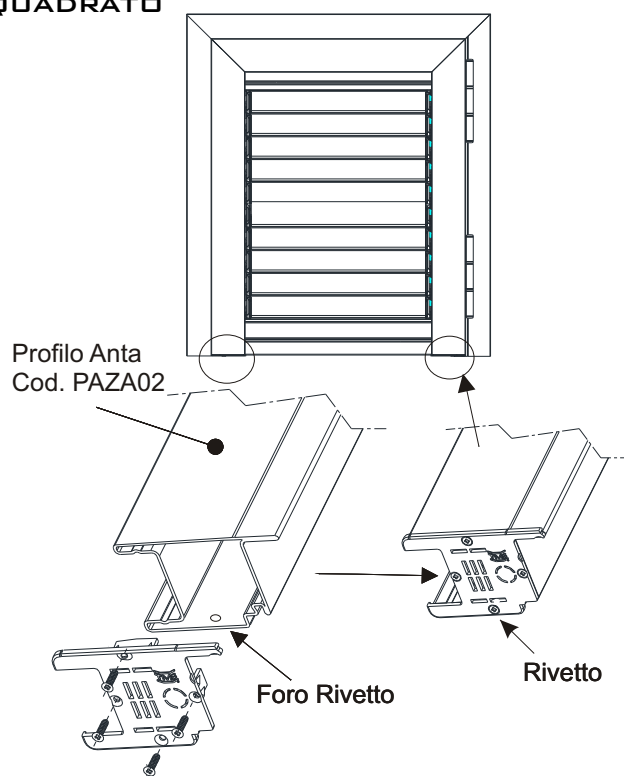
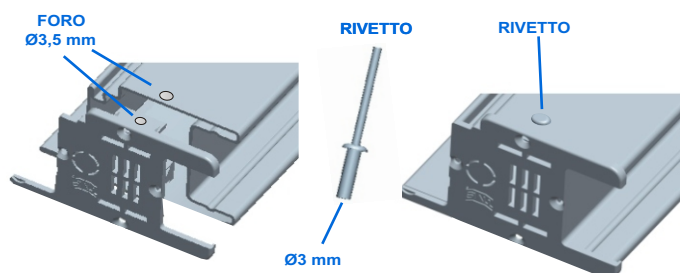
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO TAPPO ANTA SQUADRATO

DISEGNO	DESCRIZIONE	COD. ART.
	KIT 2 pezzi (1DX+1SX) TAPPO ANTA SQUADRATO Security60	AK-T13

FISSAGGIO TAPPO CON RIVETTO

Si consiglia, per il fissaggio dei Tappi Anta Squadrati (art. AK-T13) di fissare ulteriormente gli stessi secondo le modalità riportate di seguito:

- Eseguire foro Ø3,5 mm sul Tappo e sul profilo in modo che nell'assemblaggio i due fori si sovrappongano;
- Inserire e fissare Rivetto mediante Rivettatrice.


ISTRUZIONE DI MONTAGGIO TAPPO ANTA SQUADRATO

DISEGNO	DESCRIZIONE	COD. ART.
	KIT 2 pezzi (1DX+1SX) TAPPO ANTA SQUADRATO Security60	AK-T13

FISSAGGIO TAPPO CON RIVETTO

Si consiglia, per il fissaggio dei Tappi Anta Squadrati (art. AK-T13) di fissare ulteriormente gli stessi secondo le modalità riportate di seguito:

- Eseguire foro Ø3,5 mm sul Tappo e sul profilo in modo che nell'assemblaggio i due fori si sovrappongano;
- Inserire e fissare Rivetto mediante Rivettatrice.

